


## Verarbeitungsrichtlinien RÖBER PC Welle Wabe 2,8mm

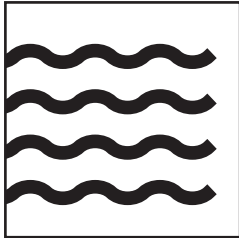


### Eigenschaften

**RÖBER PC Welle Wabe**-Platten werden aus hochschlagfestem Polycarbonat hergestellt. Die Formgebung der **RÖBER PC Welle Wabe** verleiht ihnen hohe Steifigkeit bei geringem Eigengewicht. Durch die einseitig geprägte Struktur entsteht eine hohe Lichtdurchlässigkeit mit entsprechendem Sichtschutz. Gleichzeitig wird eine angenehme, blendfreie Lichtstreuung erreicht. Farbige Einfärbungen bieten eine gute Sonnenschutzwirkung und zusätzlich die Möglichkeit, dekorative Verglasungen zu erstellen.



### Lagerung

**RÖBER PC Wellplatten** sind immer trocken und auf ebenem Untergrund zu lagern. Im unverpackten Zustand sollten sie nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden (Brennglaseffekt). Nicht auf aufgeheizten Flächen oder in der Nähe von strahlenden Wärmequellen lagern. Hitzestau und Nässe vermeiden. **RÖBER PC Wellplatten** sollten in Innenräumen, auf ebenem Untergrund und abgedeckt mit weißer PE-Folie gelagert werden. Die maximale Stapelhöhe beträgt drei Paletten.

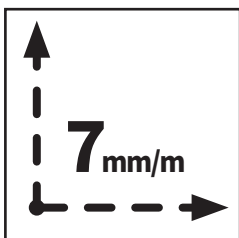

### Ausdehnung


Eine Ausdehnung des Materials von ca. 7mm/m bei Wärme und Feuchtigkeit ist bei der Montage zu berücksichtigen. Die maximale Verlegelänge beträgt 7000 mm.



### Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion kann aus Stahl, Aluminium oder verzugsfreiem Holz bestehen. Die Platten sind einander überdeckend und auf statisch tragenden Unterstützungen zu verlegen, die in Gefälle- bzw. Wasserlaufrichtung liegen. Die Pfetten müssen in Abständen montiert werden, die der Schnee-/Windlast entsprechen, die für den Standort der Verglasung gilt.

An Stellen, wo sich die Wellplatten seitlich sowie auch in der Höhe überdecken, ist ein Zuschnitt der Ecken erforderlich um eine 4-fache Überdeckung zu vermeiden. Die Ecken der mittleren Platten werden dazu so gekürzt, dass sie nebeneinander liegen können. Zwischen den Schrägschnittkanten ist ein Spielraum von 5 – 10 mm zu gewährleisten.

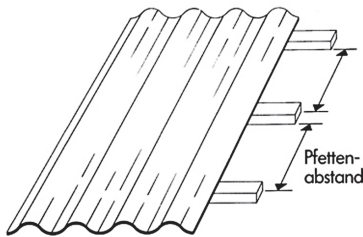

### Pfetten-Abstand (Maximale Stützabstände):

Im Dachbereich bei 75 kg/qm Schneelast: max. 1200 mm

Im Wandbereich (geschlossene Bauwerke): max. 1500 mm

### Höhenüberdeckung:

Bei Dachneigung 5° - 15° = mind. 200 mm

Bei Dachneigung über 15° = mind. 150 mm

Im Wandbereich: 100 mm

Um Hitzestaus und dadurch mögliche Rissbildungen in den Platten zu vermeiden, muss der Anstrich der Unterkonstruktion vor Beginn der Verlegung gut getrocknet sein (Achtung: lösungsmittelhaltige Farben brauchen bis zu sechs Wochen zur endgültigen Trocknung/Ausdünstung).

**RÖBER PC Wellplatten** sind mit einer Dachneigung von mind. 5° (entspricht 9 cm/m) zu verlegen. Je höher die Dachneigung ausfällt, desto größer ist der Selbstreinigungseffekt der Platten.

Platten mit einer strukturierten Oberfläche werden mit der Strukturseite nach unten verlegt. Die Befestigungen für **RÖBER PC Wellplatten** werden bei Dächern immer punktförmig auf den Wellenbergen platziert. Nur bei vertikaler Verglasung ist die Befestigung auch im Wellental möglich.


Zu beachten ist hierbei eine ausreichende Abdichtung der Verschraubung zur Unterkonstruktion sowie angepasst große Bohrungen um das Dehnungsspiel der Platten zu gewährleisten.

Um **RÖBER PC Wellplatten** Wellplatten mit der Unterkonstruktion zu verschrauben verwenden Sie Holzschrauben oder Rohrhaken in Verbindung mit Kalotten.



### Bohren

Zum Bohren von **RÖBER PC Wellplatten** sollten Kegel- oder Spiralbohrer verwendet werden. Hier ist unbedingt auf glatte Bohrränder zu achten. Ausgebrochene Bohrränder können im Lauf der Zeit zu Rissbildung führen. Der Bohrlochdurchmesser sollte das zweieinhalbfache des Schraubendurchmessers betragen.

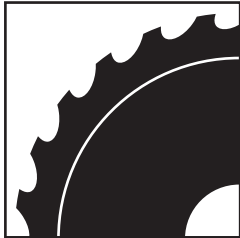

### Sägen

Zum Sägen der Platten verwenden Sie bitte nur hohtourige Kreissägen (Tourenzahl möglichst > 4000 U/Min.) und Sägeblätter mit ungeschränkten, feingezahnten und mit Hartmetall bestückten Zähnen. **RÖBER PC Wellplatten** sollten nur mit Anschlag und auf ebenem Untergrund gesägt werden. Ein Flattern der **RÖBER PC Wellplatten** während des Zuschneidens ist generell zu vermeiden.



### Begehen

Betreten von **RÖBER PC Wellplatten** ist nur auf personentragenden Holzbohlen über tragenden Elementen der Unterkonstruktion zulässig, um eine Beschädigung der Wellplatten zu vermeiden.



### Reinigung

Zur Reinigung eignen sich Wasser oder eine milde Seifenlauge. Scheuernde Mittel sind nicht zu verwenden, da sie Kratzer verursachen können. Alle Dichtungs- oder Reinigungsmittel müssen vor deren Verwendung auf ihre Verträglichkeit mit **RÖBER PC Wellplatten** geprüft werden.



### Garantie

Wir geben für **RÖBER PC Wellplatten** 10 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit, die Lichtdurchlässigkeit sowie die Hagelschlagbeständigkeit gemäß unserem Garantiedatenblatt.